Sjabloon voor bevestiging aan de wand

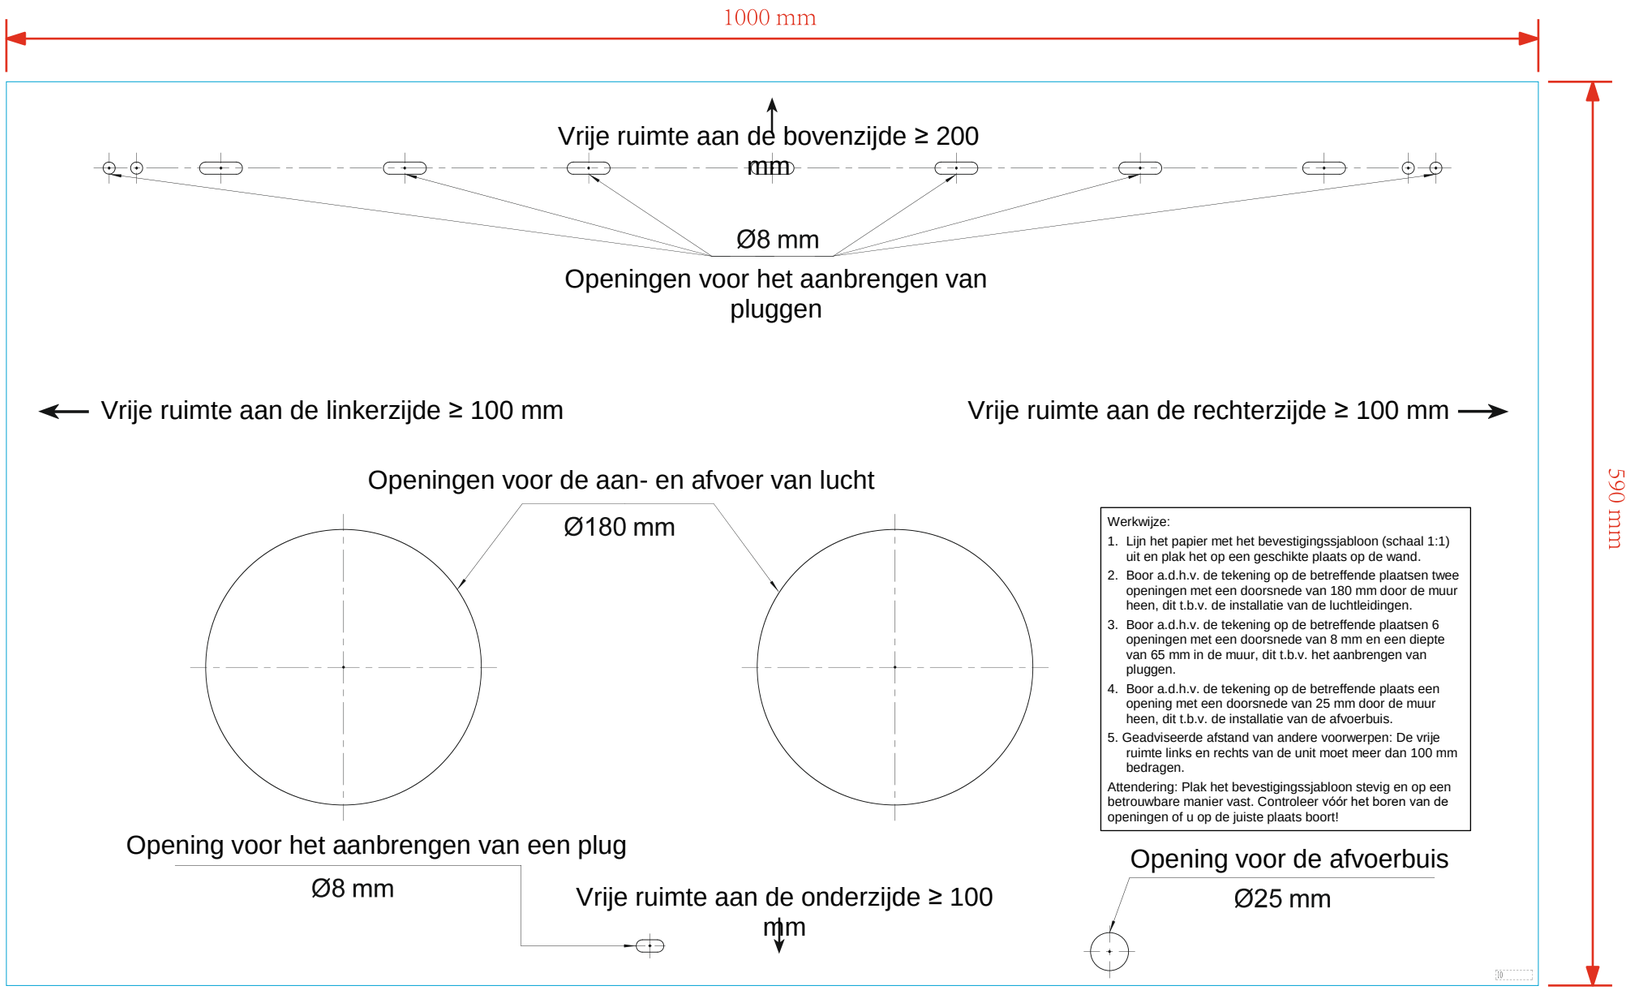

Werkwijze:

1. Lijn het papier met het bevestigingssjabloon (schaal 1:1) uit en plak het op een geschikte plaats op de wand.
2. Boor a.d.h.v. de tekening op de betreffende plaatsen twee openingen met een doorsnede van 180 mm door de muur heen, dit t.b.v. de installatie van de luchtleidingen.
3. Boor a.d.h.v. de tekening op de betreffende plaatsen 6 openingen met een doorsnede van 8 mm en een diepte van 65 mm in de muur, dit t.b.v. het aanbrengen van pluggen.
4. Boor a.d.h.v. de tekening op de betreffende plaats een opening met een doorsnede van 25 mm door de muur heen, dit t.b.v. de installatie van de afvoerbuis.
5. Geadviseerde afstand van andere voorwerpen: De vrije ruimte links en rechts van de unit moet meer dan 100 mm bedragen.

Attendering: Plak het bevestigingssjabloon stevig en op een betrouwbare manier vast. Controleer vóór het boren van de openingen of u op de juiste plaats boort!